

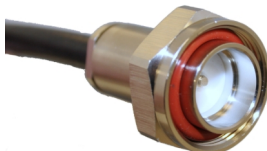
Montageanleitung

Ecoflex[®] 10, Aircom[®] Premium

7-16DIN-Stecker / Art.-Nr.: 7380



www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug:	
1 x Cuttermesser	
1 x Schere	
1 x Lötstation	
1 x Maulschlüssel 17 mm	
1 x Maulschlüssel 18 mm	
1 x kleiner Schraubendreher	
1	
Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Dann Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende schieben.	
2	
Mit dem Cuttermesser 5 mm des Außenmantels entfernen.	
3	
Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen und anschließend die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und Folie einschieben. Danach das überstehende Kupfergeflecht mit der Schere abschneiden.	
4	
Die Kupferfolie und das geschäumte Dielektrikum mit dem Cuttermesser plan an der Kontakthülse entfernen.	
5	
Innenstift auf den Innenleiter stecken und sorgfältig verlöten. Anschließend Teflon-Isolator aufstecken. Hinweis: Pin 1 Ø 2,8 mm Aircom Premium, Pin 2 Ø 3,0 mm Ecoflex 10.	
6	
Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 17 mm und 18 mm die Spannmutter handfest anziehen.	
7	
Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein! Schrauben Sie dann den Kontakt auf den Mittelleiter.	