

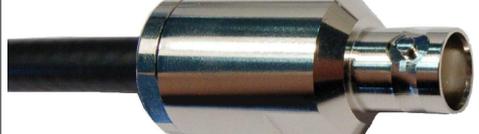
Montageanleitung



Aircell[®] 7, Ecoflex[®] 7

BNC-Buchse / Art.-Nr.: 7389

www.ssb-electronic.de

<p>Benötigtes Werkzeug:</p> <ul style="list-style-type: none">1 x Cuttermesser1 x Schere1 x Lötstation2 x Maulschlüssel 16 mm1 x Lötzinn	<p>1 </p> <p>Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.</p>
<p>2 </p> <p>Mit dem Cuttermesser 6 mm des Außenmantels entfernen.</p>	<p>3 </p> <p>Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.</p>
<p>4 </p> <p>Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.</p>	<p>5 </p> <p>Den Innenstift auf den Innenleiter stecken und durch das kleine Loch sorgfältig verlöten.</p>
<p>6 </p> <p>Den Teflon-Isolator auf den Innenstift aufstecken. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.</p>	<p>7 </p> <p>Mit zwei Maulschlüsseln 16 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!</p>