

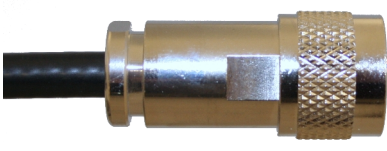
Montageanleitung



Aircell[®] 7, Ecoflex[®] 7

N-Stecker / Art.-Nr.: 7392

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Lötstation 2 x Maulschlüssel 16 mm 1 x Lötzinn		1		Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.
2		3		Mit dem Cuttermesser 6 mm des Außenmantels entfernen.
4		5		Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.
6		7		Mit zwei Maulschlüsseln 16 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 0,5 bis 1,0 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!
Den Innenstift auf den Innenleiter stecken und durch das kleine Loch sorgfältig verlöten. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.				