Montageanleitung

Ecoflex® 15, Ecoflex® 15 Plus

N-Stecker lötfrei / Art.-Nr.: 7395

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug:
2 x Maulschlüssel 19 mm
1 x Cuttermesser
1 x Schere
1 x Metallsäge
1 x kleine Feile

1

Das Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.

2

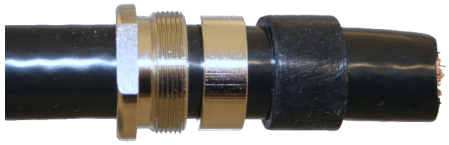

Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

3

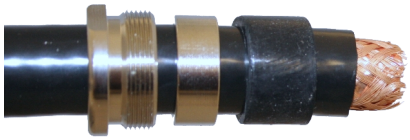

Mit dem Cuttermesser 10 mm des Außenmantels entfernen.

4

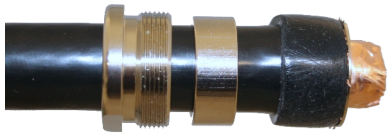

Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5

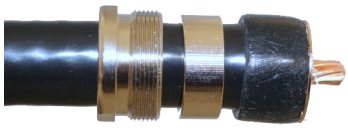

Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben, die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.

6

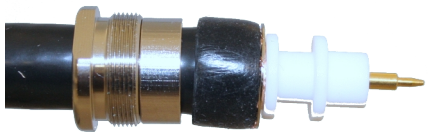

Innenstift vorsichtig auf den Innenleiter aufstecken. Anschließend Teflon-Isolator aufstecken. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.

7

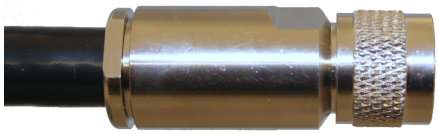

Mit zwei Maulschlüsseln 19 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!

SSB- Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany