# Montageanleitung

## Ecoflex® 15, Ecoflex® 15 Plus

N-Buchse lötfrei / Art.-Nr.: 7397

www.ssb-electronic.de

| Benötigtes Werkzeug: |
|---|
| 2 x Maulschlüssel 19 mm |
| 1 x Cuttermesser |
| 1 x Schere |
| 1 x Metallsäge |
| 1 x kleine Feile |

1

Das Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.

2

Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

3

Mit dem Cuttermesser 10 mm des Außenmantels entfernen.

4

Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5

Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben. Die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.

6

Teflon-Isolator-Scheibe über den Innenleiter schieben. Anschließend Innenstift vorsichtig auf den Innenleiter aufstecken. Anschließend zweiten Teflon-Isolator aufstecken. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.

7

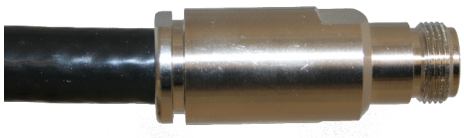

Mit zwei Maulschlüsseln 19 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 0,5 bis 1,0 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!



SSB- Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany